

ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОВРЕЖДЕНИЕ ОПОРНЫХ ЛИНИЙ

ВАША ЖИЗНЬ ЗАВИСИТ ОТ ЭТОГО

ИЕРАРХИЯ

01. ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ ОПАСНОСТЬ



идентифицировать все опасности на пути опорной линии. примеры опасностей:

- ⚠ острое
- ⚠ горячее
- ⚠ инструменты
- ⚠ запутывание
- ⚠ абразивное
- ⚠ разъедающее
- ⚠ ветер
- ⚠ заземление

02. УДАЛИТЬ ОПАСНОСТЬ




- НАПРИМЕР :
- УДАЛИТЬ ОСТРЫЕ КРАЯ
 - УДАЛИТЬ ИСТОЧНИК ТЕПЛА
 - УДАЛИТЬ ПРИЧИНУ ЗАПУТЫВАНИЯ

03. ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ

3а




ПРИМЕРЫ: ДРУГАЯ ТОЧКА ЗАКРЕПЛЕНИЯ

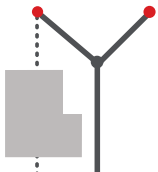


У-НАВЕСКА

3б



ОТКЛОНИТЕЛЬ

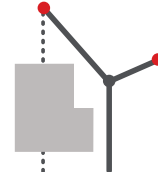


ОТТЯЖКА



ПЕРЕЗАКРЕПЛЕНИЕ

04. ЗАЩИТИТЬ ОТ ОПАСНОСТИ


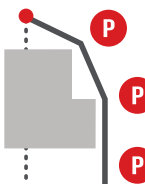


- ДЛЯ КРОМОК - ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОДХОДЯЩИЕ УГЛОВЫЕ ПРОТЕКТОРЫ
- ДЛЯ ДРУГИХ ОПАСНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ - ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОДХОДЯЩИЕ ПРОТЕКТОРЫ
- КАЖДАЯ ОПОРНАЯ ЛИНИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ НЕЗАВИСИМО ЗАЩИЩЕНА

P = ЗАЩИТА

05. ПРОВЕРИТЬ

- УДОСТОВЕРИТЬСЯ, ЧТО УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ ЯВЛЯЕТСЯ ПОДХОДЯЩИМ И НАДЕЖНЫМ
- ЕСЛИ НЕТ, ТО НЕ ПРИСТУПАТЬ К РАБОТЕ
- ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ СМ. СВОД ПРАВИЛ (ICOR) 2.7.10, 2.11.3 И ПРИЛОЖЕНИЕ P

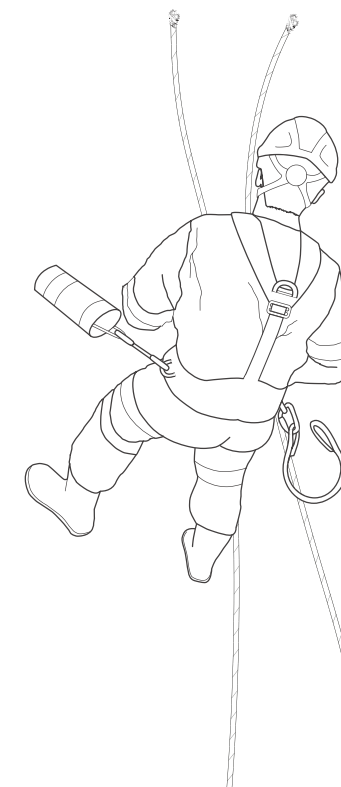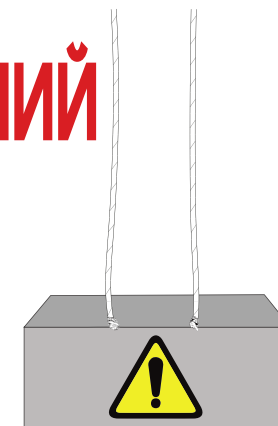

"ОЧЕНЬ ВАЖНО, ЧТОБЫ БЫЛИ ПРИНЯТЫ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ОПОРНЫХ ЛИНИЙ"